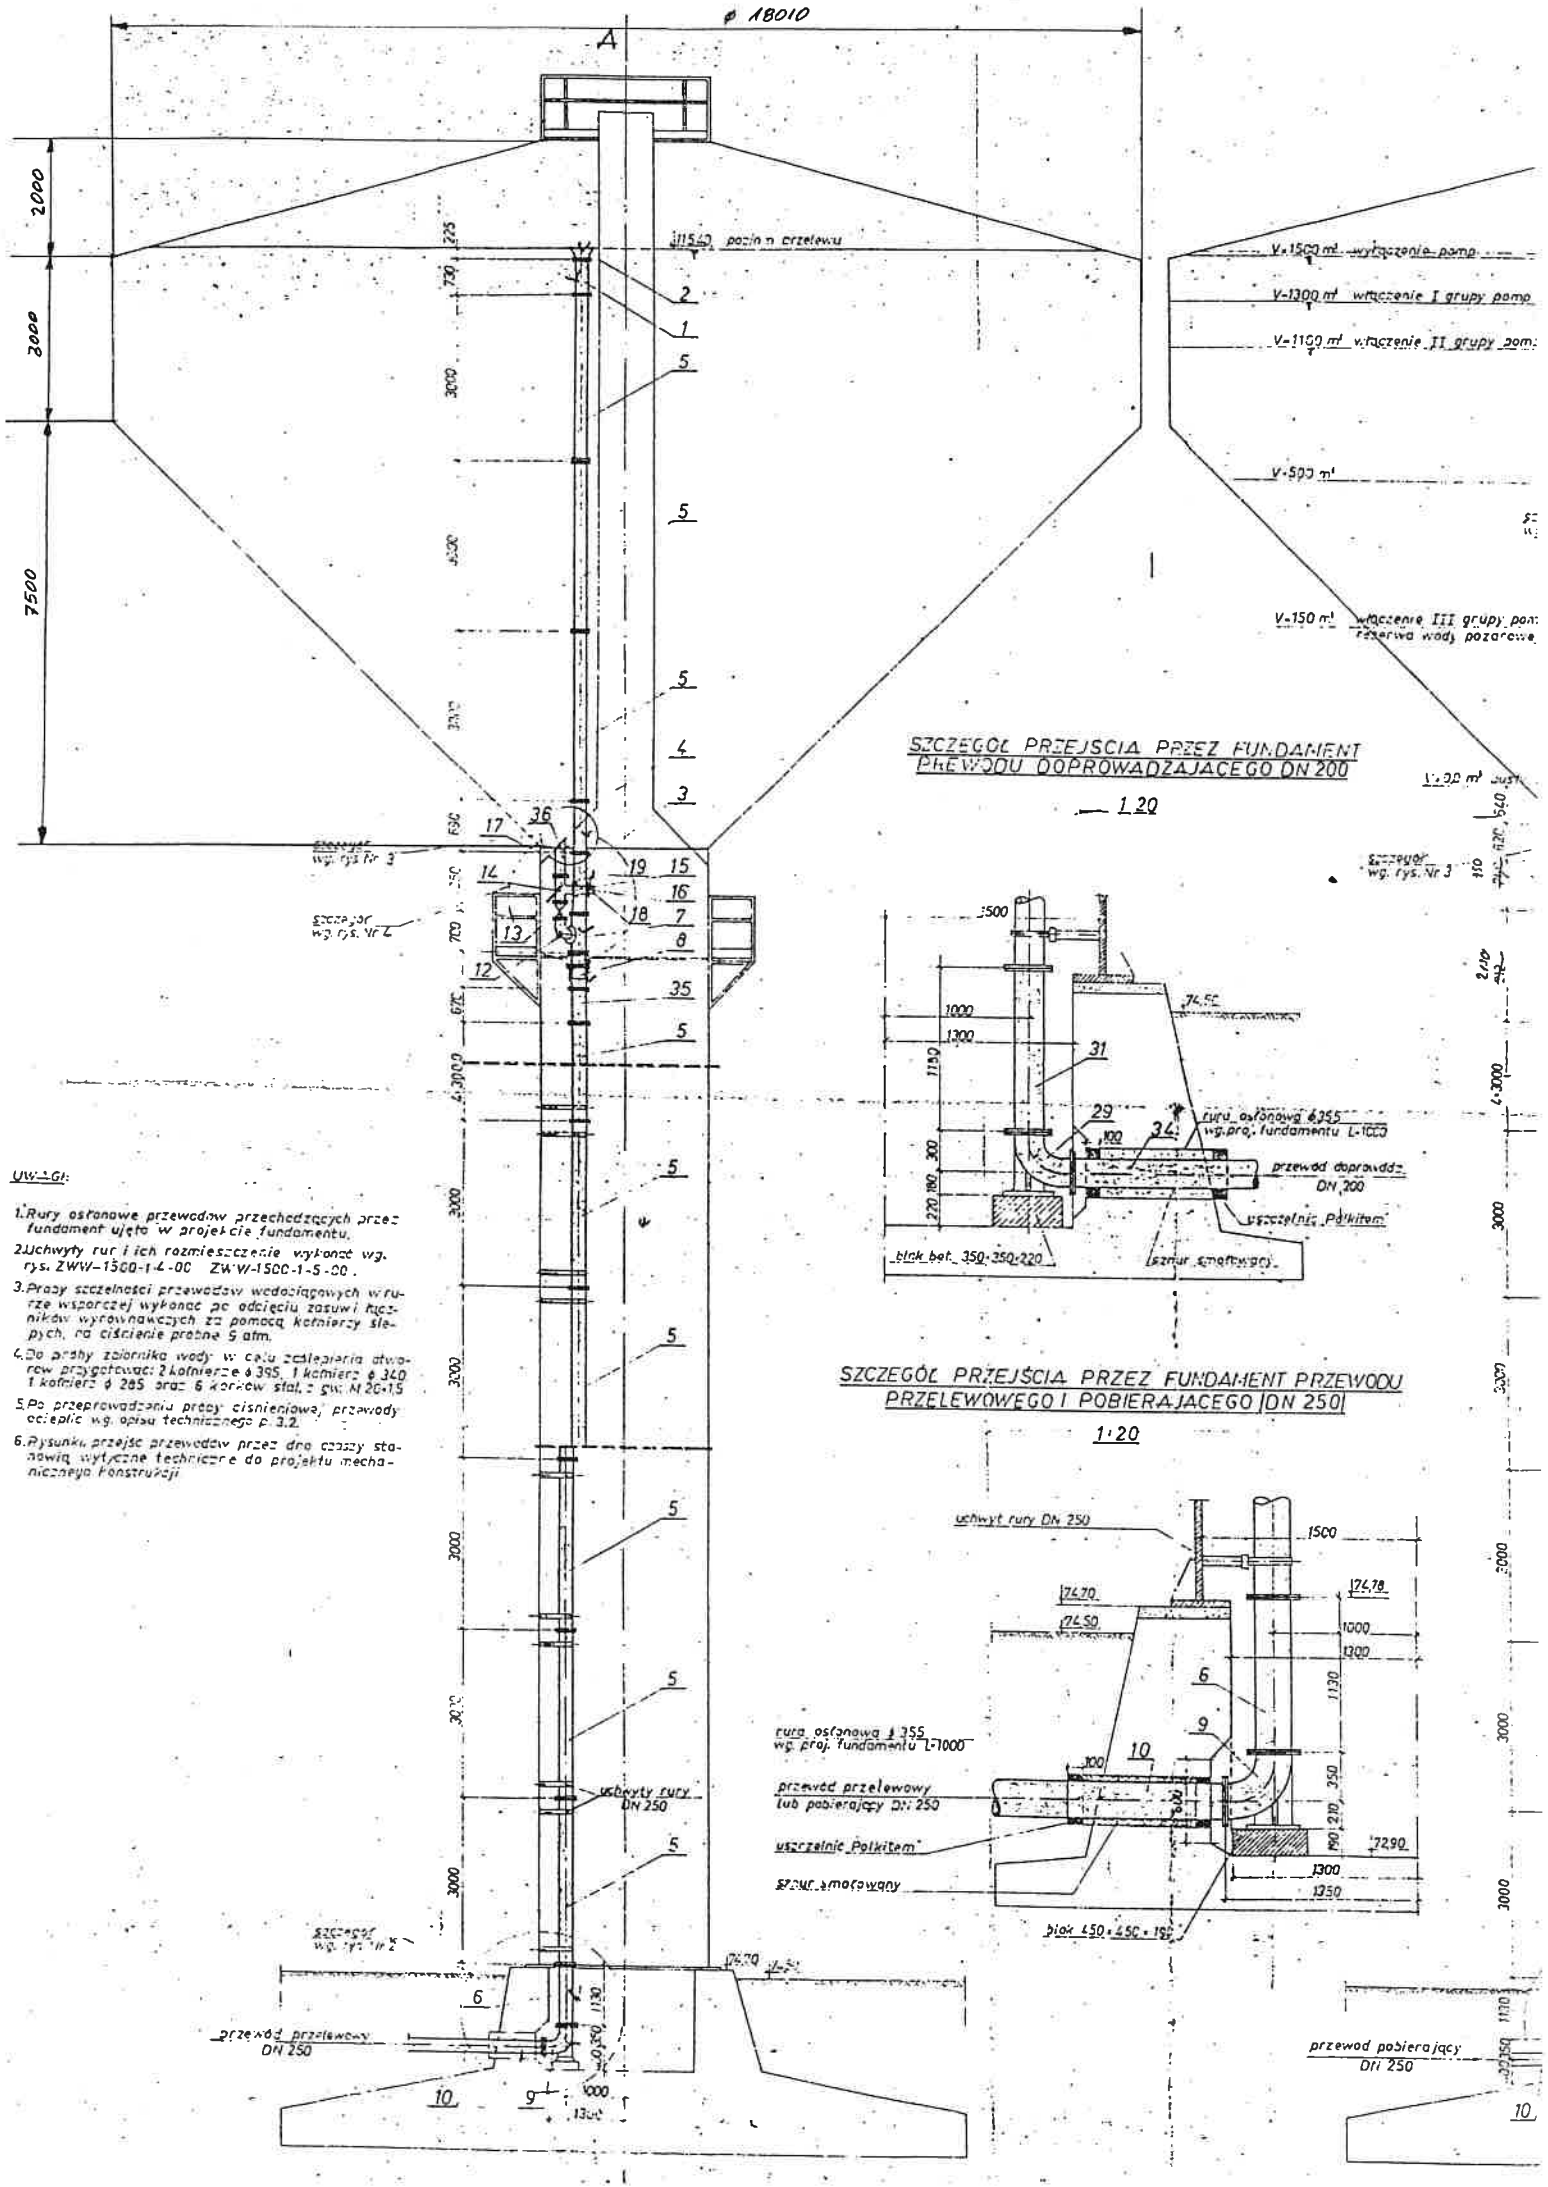

UWAGI:

1. Rury osłonowe przewodów przechodzących przez fundament ujęto w projekcie fundamentu.
2. Uchwyty rur i ich rozmieszczenie wykonać wg. rys. ZWW-1500-1-4-00 ZWW-1500-1-5-00.
3. Próby szczelności przewodów wodociągowych w rurze wsporczej wykonać po odcięciu zasuw i łączników wyrównawczych za pomocą kołnierzy ślepych, na ciśnienie próbne 5 atm.
4. Do próby zbiornika wody w celu zaślepienia otworów przygotować: 2 kołnierze ø 395, 1 kołnierz ø 340 1 kołnierz ø 285 oraz 6 kołnierzy stal. z gw. M 20-15
5. Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, przewody ocieplić wg. opisu technicznego p. 3.2.
6. Rysunki przejść przewodów przez dno cysterny stanowią wytyczne techniczne do projektu mechanicznego konstrukcji