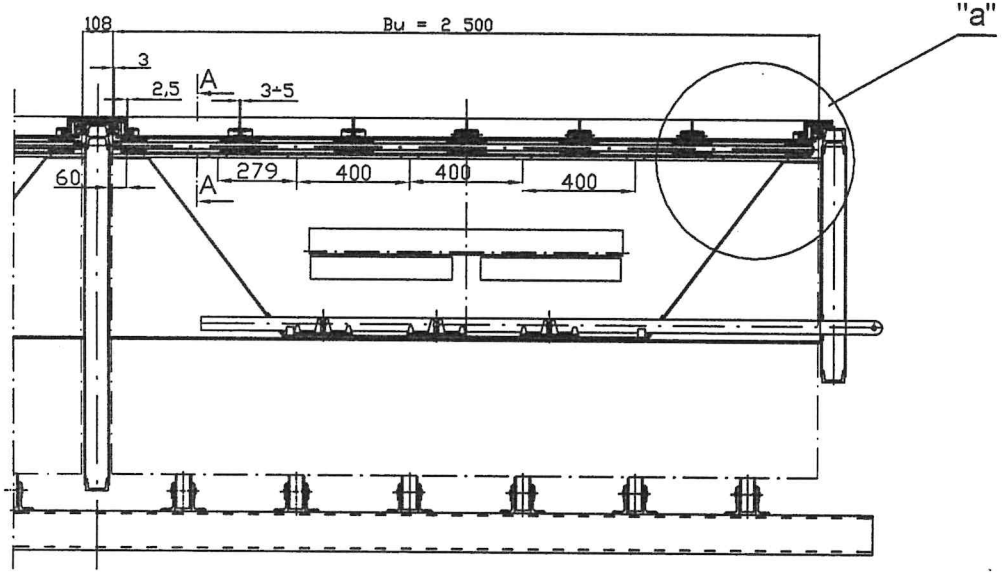

"a"

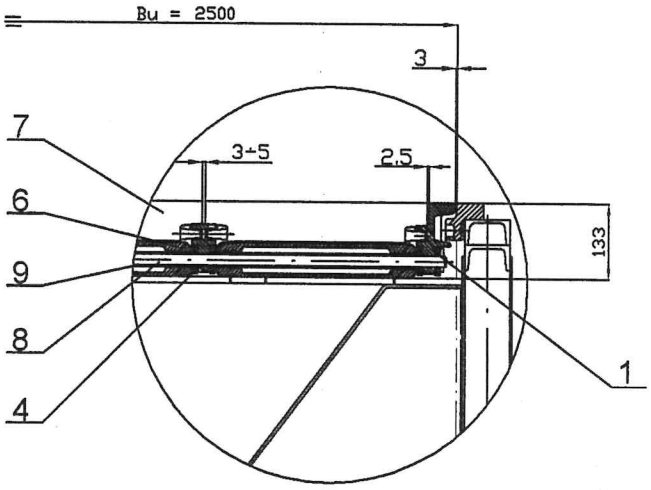

A - A

kierunek ruchu taśmy rusztowej

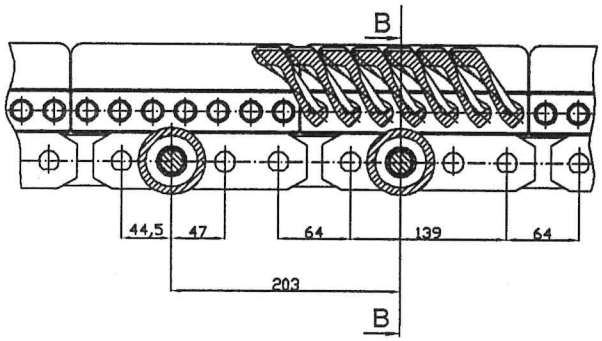

Uwaga:

1. Przy montażu łańcucha należy zwrócić uwagę na lby sworzni łańcuchowych. Winny one znajdować się zawsze po stronie zęba koła łańcuchowego.

B - B

schematycznie

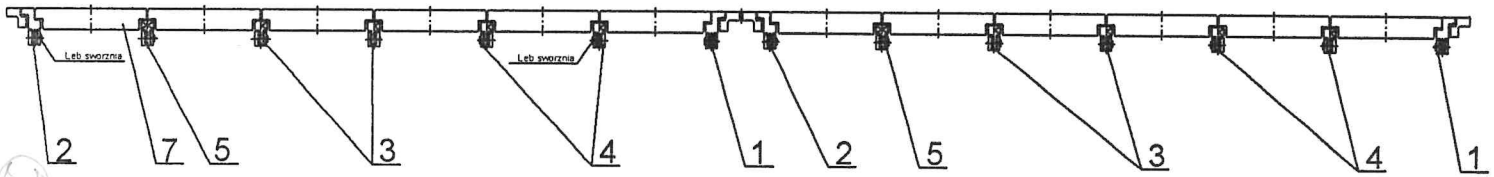

180	11,2	Przeciwnakrętka M20	12			4-RL-08.10	
180	11,2	Nakrętka M20	11			4-RL-08.10	
1080	605	Rura dystansowa l = 359	10			3-RL-08.09	
180	1110	Ściągacz d=20x2480	9			3-RL-08.08	
7560	20790	Rusztowina 395 ZnCr08	8			3-RL-08.07	
1080	3986	Wałek łyD B l = 353	7			3-RL-08.06	
180	730	Ogniwo łańcucha wyk. V z OW	6			3-RL-08.05	
360	1533	Ogniwo łańcucha wyk. IV z IW	5			3-RL-08.02	
360	1533	Ogniwo łańcucha wyk. III z IW	4			3-RL-08.02	
180	1126	Ogniwo łańcucha wyk. II z BL	3			3-RL-08.02	
180	1126	Ogniwo łańcucha wyk. I z BP	2			3-RL-08.01	
szt	kg	Nazwa części	1			3-RL-08.01	
Ilość			Poz.	Materiał	Nr rys. lub normy	Uwagi	

Konstruował	A.Wiśniewski		TERMAL Końskie
Sprawdził	J. Filipczak		
Zatwierdził	M. Nawrocki		
Pozycja	Nazwa	Układ rusztowy 2x2,5x7	1-RL-09.00