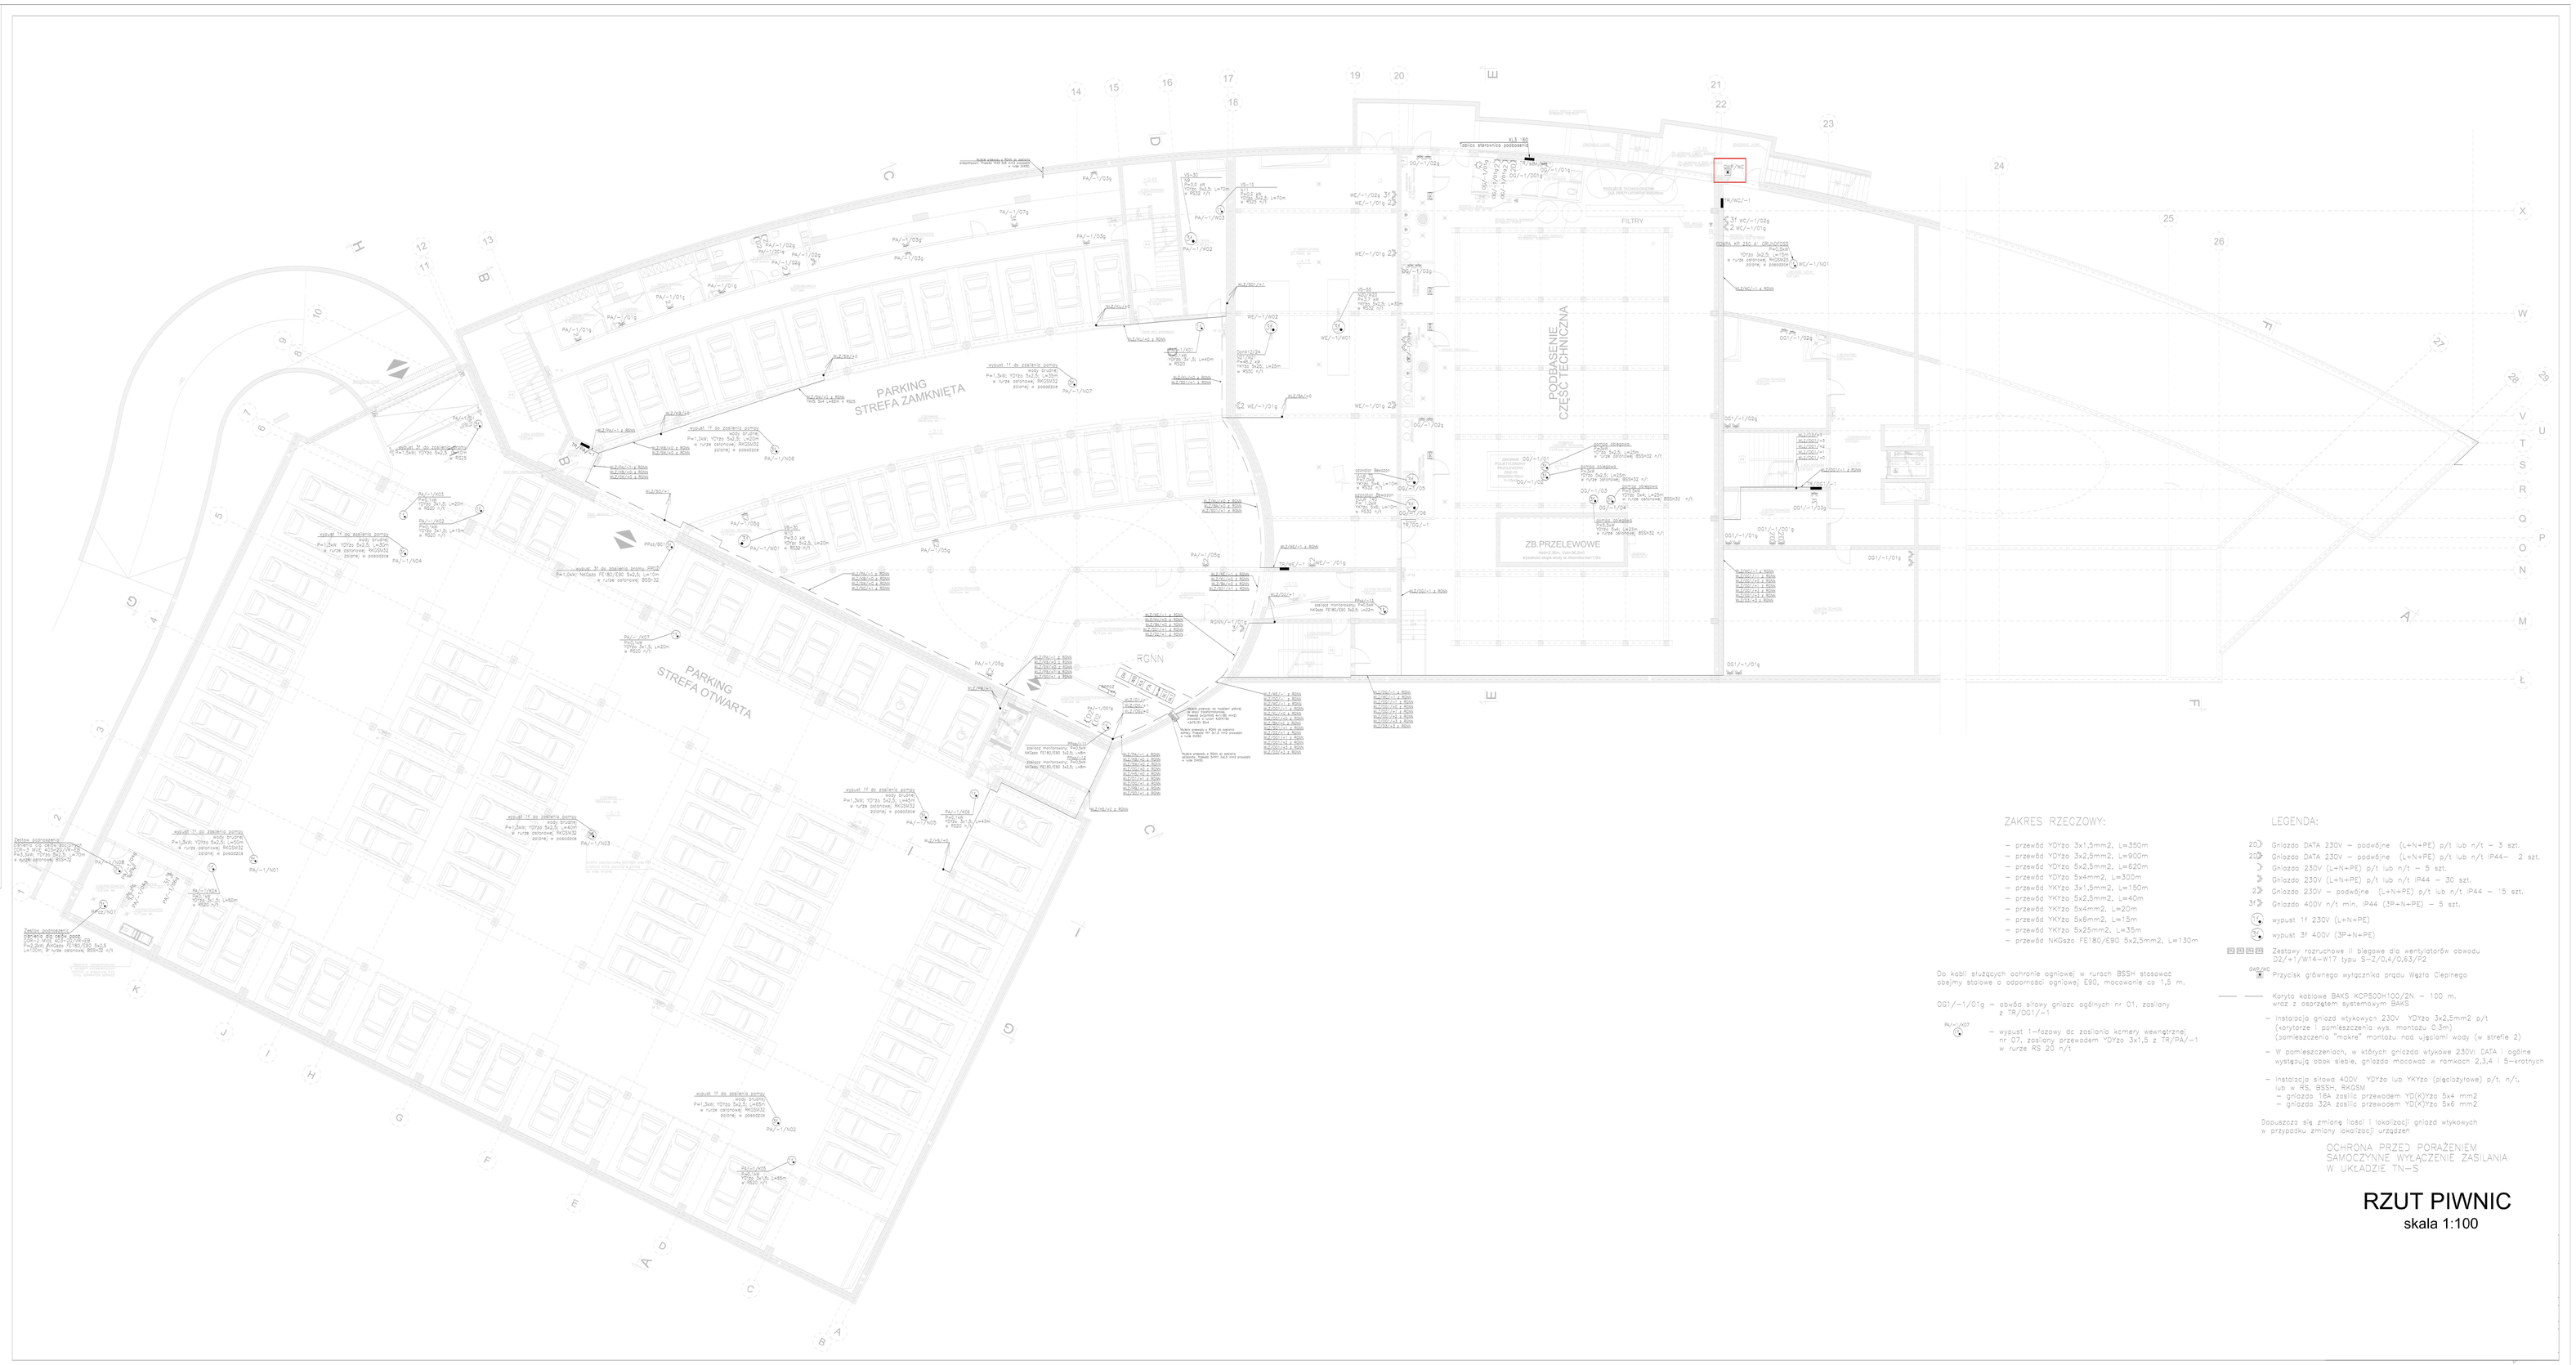

ZAKRES RZECZOWY:

- przewód YDYżo 3x1,5mm2, L=350m
- przewód YDYżo 3x2,5mm2, L=900m
- przewód YDYżo 5x2,5mm2, L=620m
- przewód YDYżo 5x4mm2, L=300m
- przewód YKYżo 3x1,5mm2, L=150m
- przewód YKYżo 5x2,5mm2, L=40m
- przewód YKYżo 5x4mm2, L=20m
- przewód YKYżo 5x6mm2, L=15m
- przewód YKYżo 5x25mm2, L=35m
- przewód NKGaze FE180/E90 5x2,5mm2, L=130m

Do kabli służących ochronie ogniowej w ruroch BSSH stosować obejmy stalowe o odporności ogniowej E90, mocowane co 1,5 m.

OG1/-1/01g – odwód główy gniazd ogólnych nr 01, zasilany z TR/OG1/-1

RK/-1/007 – wypust 1-fazowy do zasilania kamery wewnętrznej nr 07, zasilany przewodem YDYżo 3x1,5 z TR/PA/-1 w rurce RS 20 n/t

LEGENDA:

- Gniazdo DATA 230V – podwójne (L+N+PE) p/t lub n/t – 3 szt.
- Gniazdo DATA 230V – podwójne (L+N+PE) p/t lub n/t IP44– 2 szt.
- Gniazdo 230V (L+N+PE) p/t lub n/t – 5 szt.
- Gniazdo 230V (L+N+PE) p/t lub n/t IP44 – 30 szt.
- Gniazdo 230V – podwójne (L+N+PE) p/t lub n/t IP44 – 15 szt.
- Gniazdo 400V n/t min. IP44 (3P+N+PE) – 5 szt.
- wypust 1f 230V (L+N+PE)
- wypust 3f 400V (3P+N+PE)
- Zestawy rozruchowe II biegowe dla wentylatorów oddymu OZ/+1/W14-W17 typu B-2/0,4/0,63/P2
- Przycisk głównego wyłącznika prądu Węzła Cieplnego
- Koryto kablowe BAKS KCP550H100/2N – 100 m, wraz z osprzętem systemowym BAKS
- Instalacja gniazd wtykowych 230V, YDYżo 3x2,5mm2 p/t (korytarze i pomieszczenia wys. montażu 0,3m) (pomieszczenia "mokre" montażu nad ujęciami wody (w strefie 2)
- W pomieszczeniach, w których gniazda wtykowe 230V, DATA i ogólne wyeksponować obok siebie, gniazda macowe w rozmiarze 2,3,4 i 5-krotnych
- Instalacja siłowa 400V YDYżo lub YKYżo (płaskoowalne) p/t, n/t, lub w RS, BSSH, RKGSM
  - gniazdo 16A zasilic przewodem YD(K)Yżo 5x4 mm2
  - gniazdo 32A zasilic przewodem YD(K)Yżo 5x6 mm2

Dopuszcza się zmianę ilości i lokalizacji gniazd wtykowych w przypadku zmiany lokalizacji urządzeń

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE TN-S

RZUT PIWNIC

skala 1:100

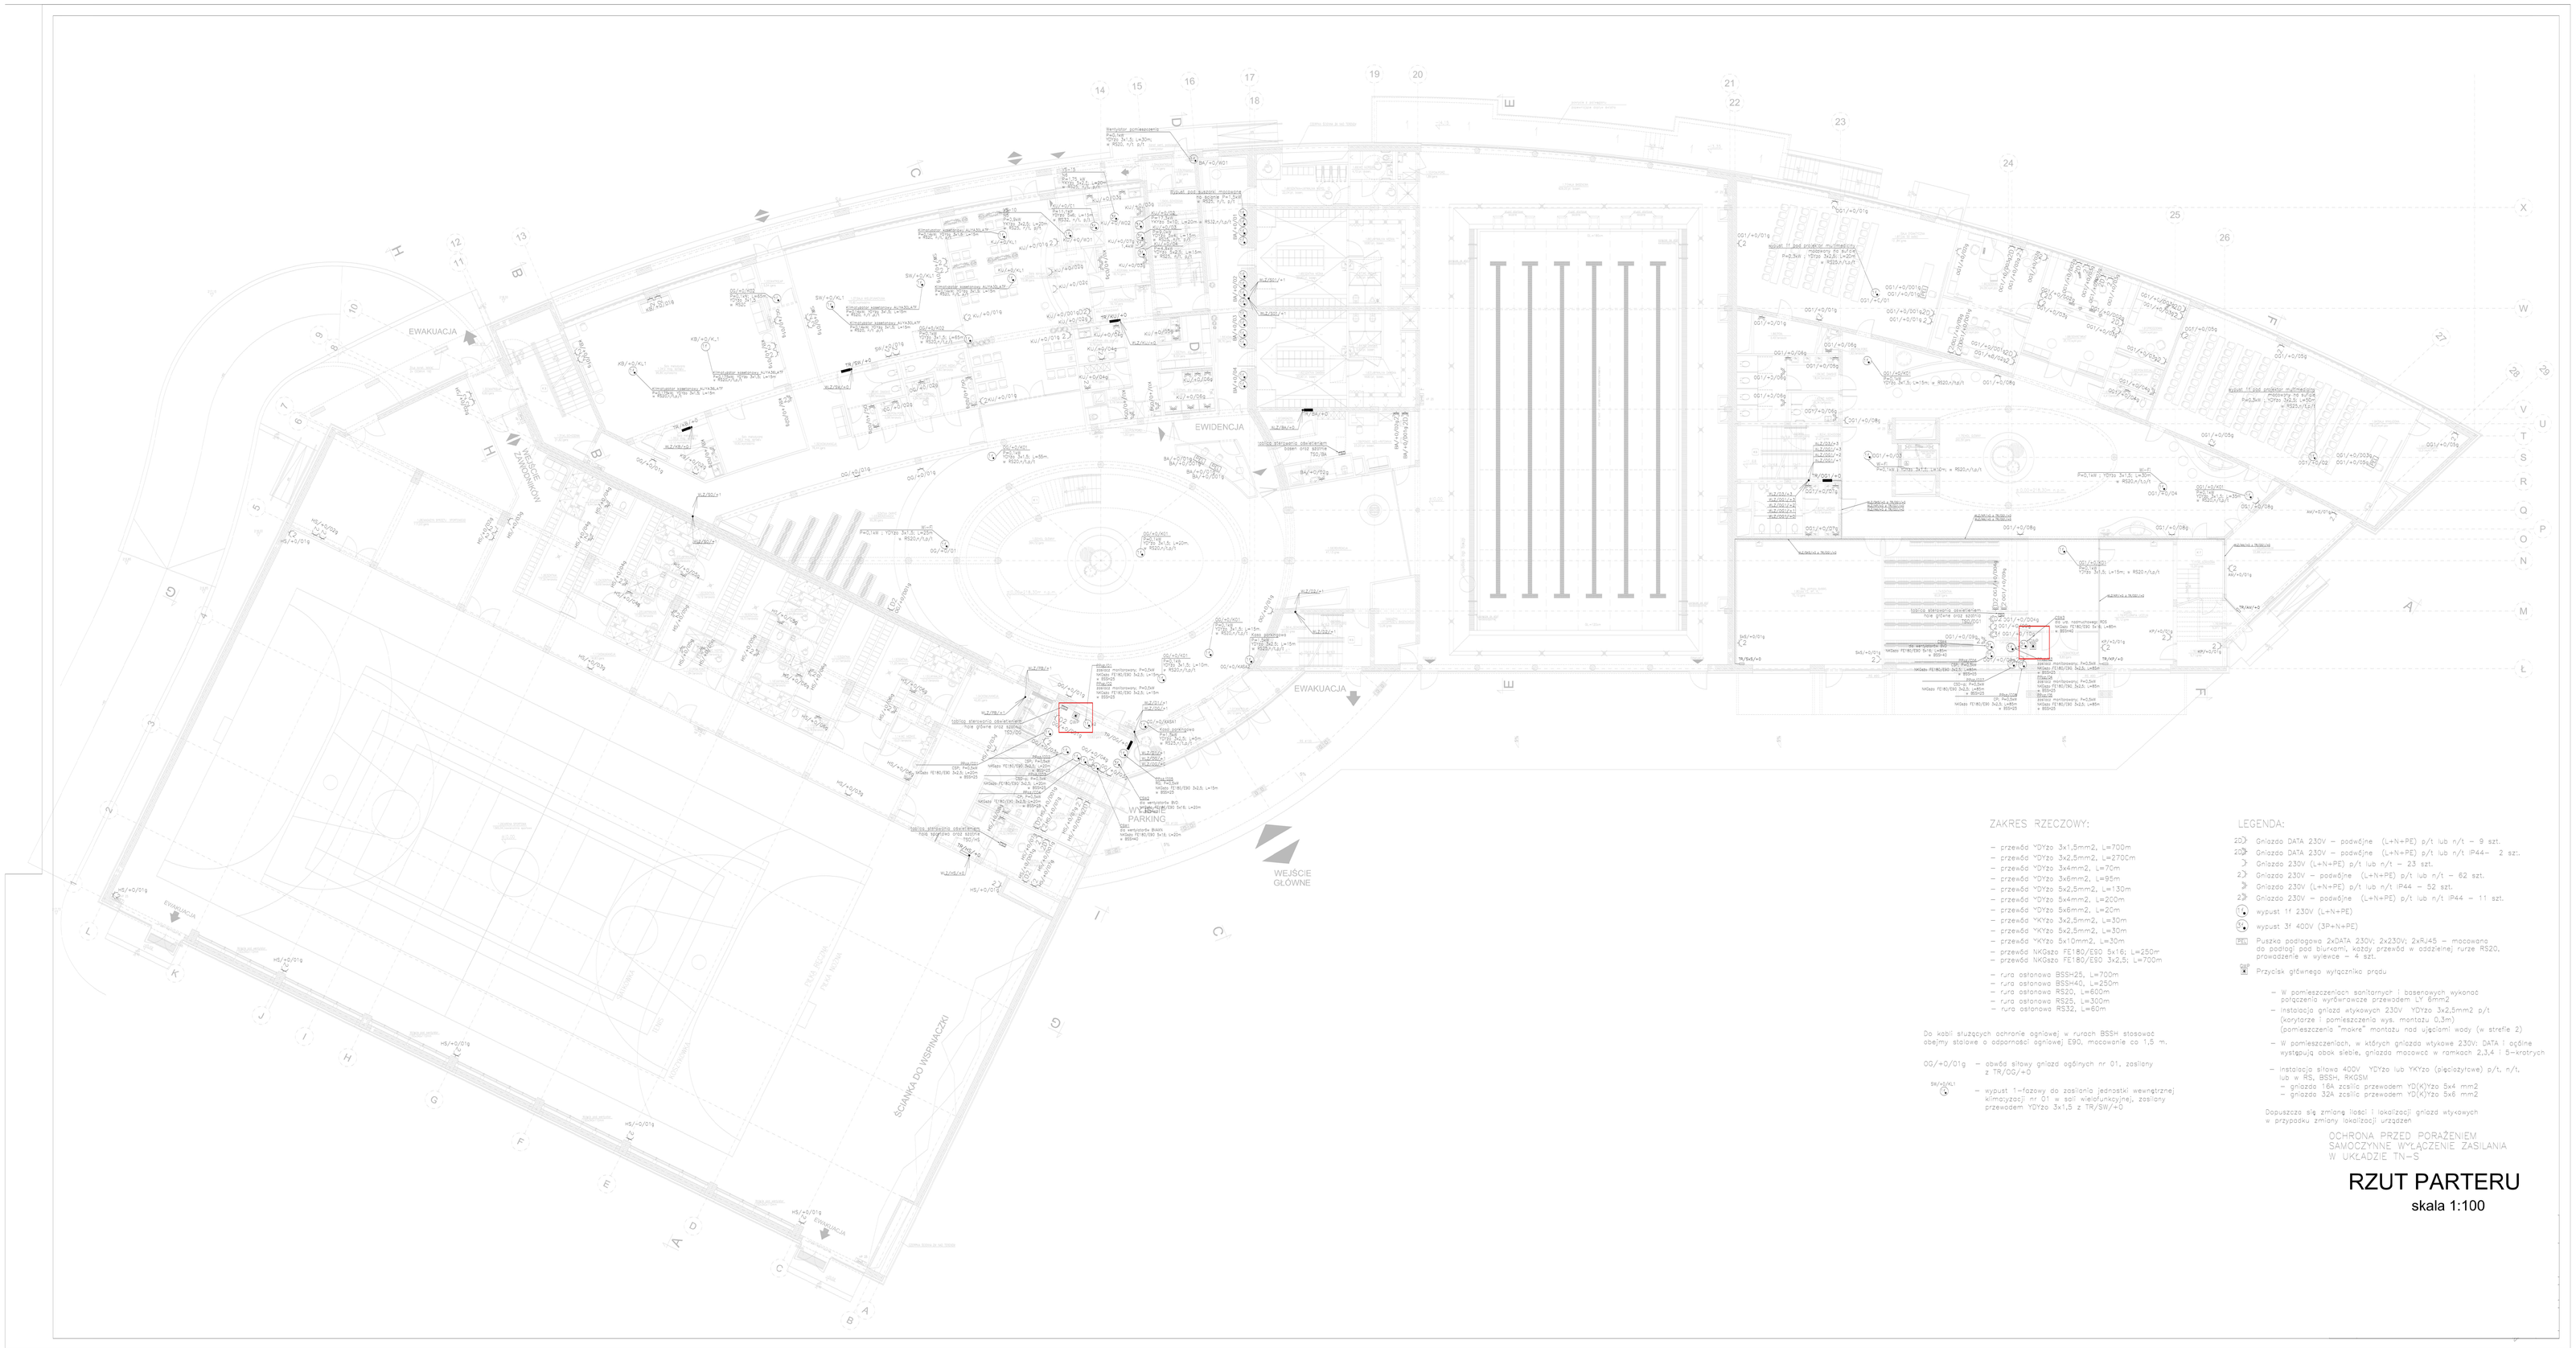

ZAKRES RZECZOWY:

- przewód YDYżo 3x1,5mm2, L=700m
- przewód YDYżo 3x2,5mm2, L=2700m
- przewód YDYżo 3x4mm2, L=70m
- przewód YDYżo 3x6mm2, L=95m
- przewód YDYżo 5x2,5mm2, L=130m
- przewód YDYżo 5x4mm2, L=200m
- przewód YDYżo 5x6mm2, L=420m
- przewód YKYżo 3x2,5mm2, L=30m
- przewód YKYżo 5x2,5mm2, L=30m
- przewód YKYżo 5x10mm2, L=30m
- przewód NKGażo FE180/E90 5x16; L=250m
- przewód NKGażo FE180/E90 3x2,5; L=700m
- rura osłonowa BSH25, L=700m
- rura osłonowa BSH40, L=250m
- rura osłonowa RS20, L=460m
- rura osłonowa RS25, L=300m
- rura osłonowa RS32, L=60m

Do wodi stużących ochronie ogniowej w rurach BSH stosować obejmy stalowe o odporności ogniowej E90, mocowanie co 1,5 m.

OO/+0/01g – obwód silowy gniazd ogólnych nr 01, zasilany z TR/OO/+0

SW/+0/K1 – wyłącznik 4-fazowy do zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji nr 01 w sali wielofunkcyjnej, zasilany przewodem YDYżo 3x1,5 z TR/SW/+0

LEGENDA:

- Gniazdo DATA 230V – podwójne (L+N+PE) p/t lub n/t – 9 szt.
- Gniazdo DATA 230V – podwójne (L+N+PE) p/t lub n/t IP44– 2 szt.
- Gniazdo 230V (L+N+PE) p/t lub n/t – 23 szt.
- Gniazdo 230V – podwójne (L+N+PE) p/t lub n/t – 62 szt.
- Gniazdo 230V (L+N+PE) p/t lub n/t IP44 – 52 szt.
- Gniazdo 230V – podwójne (L+N+PE) p/t lub n/t IP44 – 11 szt.
- wyjust 1f 230V (L+N+PE)
- wyjust 3f 400V (3P+N+PE)
- Puszka podłogowa 2xDATA 230V; 2x230V; 2xRJ45 – mocowana do podłogi pod biurkami, każdy przewód w oddzielnej rurze RS20, prowadzenie w wysięgu – 4 szt.
- Przycisk grzybowego wyłącznika prądu

- W pomieszczeniach sanitarnych i basenowych wykonać połączenia wyrównawcze przewodem LY 6mm2
- Instalacja gniazd wtykowych 230V YDYżo 3x2,5mm2 p/t (korytarze i pomieszczenia wyk. montażu 0,3m) (pomieszczenia "mokre" montażu nad wjściami wody (w strefie 2)
- W pomieszczeniach, w których gniazda wtykowe 230V, DATA i ogólne występują obok siebie, gniazda mocowane w ramkach 2,2,4 i 5-krotnych
- Instalacja siłowa 400V YDYżo lub YKYżo (specjalistyczne) p/t, n/t, lub w RS, BSH, RKOSM
  - gniazda 16A zcslic przewodem YD(K)Yżo 5x4 mm2
  - gniazda 32A zcslic przewodem YD(K)Yżo 5x6 mm2

Dopuszcza się zmianę ilości i lokalizacji gniazd wtykowych w przypadku zmiany lokalizacji urządzeń

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN–S

RZUT PARTERU

skala 1:100