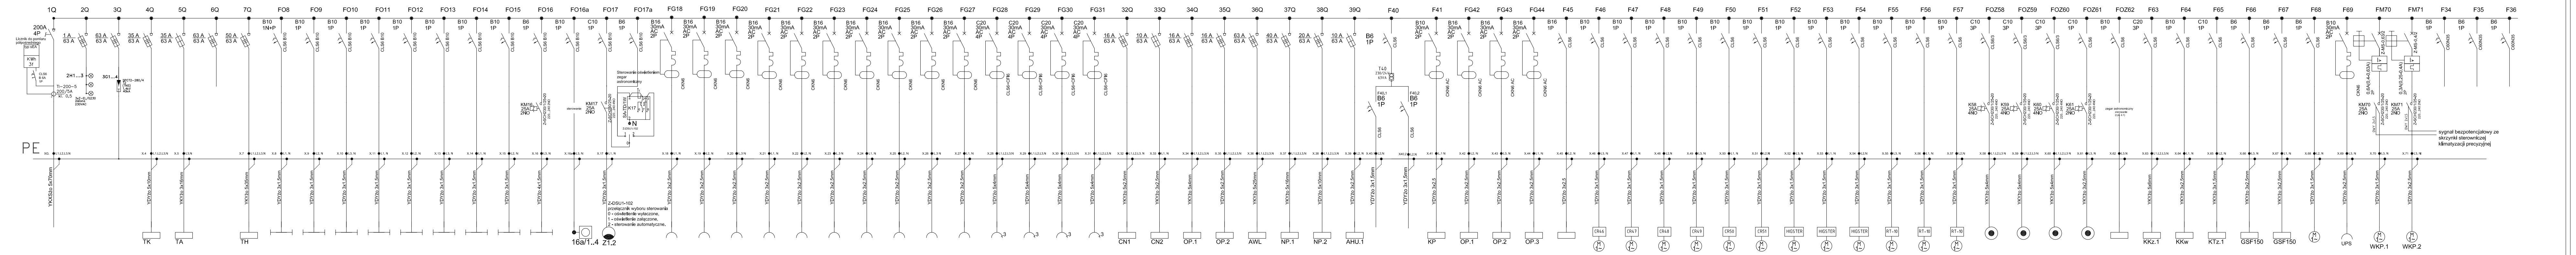
1Q
2Q
3Q
4Q
5Q
6Q
7Q
FO8
FO9
FO10
FO11
FO12
FO13
FO14
FO15
FO16
FO16a
FO17
FO17a
FG18
FG19
FG20
FG21
FG22
FG23
FG24
FG25
FG26
FG27
FG28
FG29
FG30
FG31
32Q
33Q
34Q
35Q
36Q
37Q
38Q
39Q
F40
F41
FG42
FG43
FG44
F45
F46
F47
F48
F49
F50
F51
F52
F53
F54
F55
F56
F57
FOZ58
FOZ59
FOZ60
FOZ61
FOZ62
F63
F64
F65
F66
F67
F68
F69
FM70
FM71
F34
F35
F36
200A
4P
PE
sygnał bezpotencjałowy ze skrzynki sterowniczej klimatyzacji precyzyjnej
TK
TA
TH
16a/1..4
Z1.2
CN1
CN2
OP.1
OP.2
AWL
NP.1
NP.2
AHU.1
KP
OP.1
OP.2
OP.3
CR46
CR47
CR48
CR49
CR50
CR51
HIGSTER
HIGSTER
HIGSTER
RT-10
RT-10
RT-10
KKz.1
KKw
KTz.1
GSF150
GSF150
UPS
WKP.1
WKP.2

OBWÓD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16a	17	17a
NAZWA	ZASILANIE RG	SYG.ZASIL	OCHRONA PRZEPIĘĆ	rozdzielnica TK	rozdzielnica TA	REZERWA	rozdzielnica TH	Oświetlenie Podstawowe	Oświetlenie Podstawowe	Oświetlenie Podstawowe	Oświetlenie Podstawowe	Oświetlenie Podstawowe	Oświetlenie Podstawowe	Oświetlenie Podstawowe	Oświetlenie Podstawowe	Oświetlenie Podstawowe	Oświetlenie Podstawowe	Oświetlenie Podstawowe	STER.
POM.NR.	016	-	-	013	017	-	0K6	0K1;02,03 0K2;04;05	06;07	0K3;0K4	08;09;010 011;012	014;016; 017;0K5;15	018;019; 020;021	022;023 024;025	0K6;026	027	027	elewacja	-
ILOŚĆ	1	-	-	1	1	-	1	22	4	8	12	16	20	16	9	52	52	4	-
Pi	130	-	-	11,3	3,2	-	23,1	0,55	0,08	0,13	0,49	0,35	0,62	0,30	0,16	0,28	-	0,08	-
Pz	80	-	-	5,92	3	-	19,1	0,44	0,06	0,1	0,39	0,30	0,50	0,24	0,13	0,28	-	0,08	-
Kz	0,6																		

OBWÓD	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
NAZWA	Gniazda 1f	Gniazda 1f	Gniazda 1f	Gniazda 1f	Gniazda 1f	Gniazda 1f	Gniazda 1f	Gniazda 1f	Gniazda 1f	Gniazda 1f	Gniazda 3f	Gniazda 3f	Gniazda 3f	Gniazda 3f	Centrala went. nawiewna	Centrala went. nawiewna	Osuszacz powietrza	Osuszacz powietrza	Agregat wody lodowej
POM.NR.	02;03;0K2 04	05;06; 07;08	12;9;10; 16;017;K4	11	015;zew 0K5	018;019	027	020;021	022;023 024;025	026;0K6	011	011	011	011	DACH	DACH	DACH	DACH	DACH
ILOŚĆ	7	4	8	3	3	10	5	10	7	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pi	14	8	16	6	6	20	10	20	14	8	5	5	5	5	1,82	0,5	7	3	39,4
Pz	1,4	0,8	1,6	0,6	0,6	2	1	2	1,4	0,8	2	2	2	2	1,4	0,4	5,6	2,4	39,4

OBWÓD	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
NAZWA	Nawilżacz powietrza	Nawilżacz powietrza	Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna	Regulatory Przepływu	Kurtyna Poowietrza	szafa suszarnicza	szafa suszarnicza	szafa suszarnicza	Zasilanie szafy klim. precyzyjnej	Fenko + sterowanie czuj. PIR MD-058B7	Fenko + sterowanie czuj. PIR MD-058B7	Fenko + sterowanie czuj. PIR MD-058B7	Fenko + sterowanie czuj. PIR MD-058B7	Fenko + sterowanie czuj. PIR MD-058B7	Fenko + sterowanie czuj. PIR MD-058B7	Fenko + sterowanie czuj. HIGSTER	Fenko + sterowanie czuj. HIGSTER	Fenko + sterowanie czuj. HIGSTER	Fenko + sterowanie czuj. temp. RT10
POM.NR.	022	025	0K5	0K5	025	09	09	09	DACH	02	03	021;022	023	024	025	05	08	023;024	016
ILOŚĆ	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1
Pi	22,3	6	0,62	0,01	0,4	1,5	1,5	1,5	-	0,009	0,009	0,018	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,018	0,009
Pz	22,3	6	0,49	0,01	0,4	1,5	1,5	1,5	-	0,009	0,009	0,018	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,018	0,009

OBWÓD	56	57	58	59	60	61	-	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
NAZWA	Fenko + sterowanie czuj. temp. RT10	Fenko + sterowanie czuj. temp. RT10	Oświetlenie Zewnętrzne	Oświetlenie Zewnętrzne	Oświetlenie Zewnętrzne	Oświetlenie Zewnętrzne	Sterowanie oświetleniem Zew.	Klimatyzacji zewnętrzna KKz.1	Klimatyzacja wewnętrzna KKw.1.1(2)(3)	Klimatyzacja zewnętrzna KTz.1	Nawietrzak z termostat i grzałką	Nawietrzak z termostat i grzałką	FENKO	Gniazdo 1f pod UPS	wentylator nawiewny klimatyzacji precyzyjnej	wentylator nawiewny klimatyzacji precyzyjnej	REZERWA	REZERWA	REZERWA
POM.NR.	017	011	ZEW	ZEW	ZEW	-	0.02	DACH	018;019 020	DACH +017 j.W	013;014; 015;016	09;010	06;07;09 010;011	015	025	04	-	-	-
ILOŚĆ	1	1	4	4	6	1	52	1	3	1	4	2	5	5	5	5	-	-	-
Pi	0,009	0,009	0,02	0,02	0,03	0,005	-	6,3	0,075	1	1,1	0,6	0,045	1	0,14	0,06	-	-	-
Pz	0,009	0,009	0,02	0,02	0,03	0,005	-	6,3	0,06	1	1	0,5	0,045	1	1	1	-	-	-

Schemat sterowania nasadą hybrydową fenko przez czujnika PIR
typu MD-05B7 230V AC
300W obciążenia indukcyjnego
zasięg czujika Hz = 6m , przy wysokości montarzu H = 2,7m

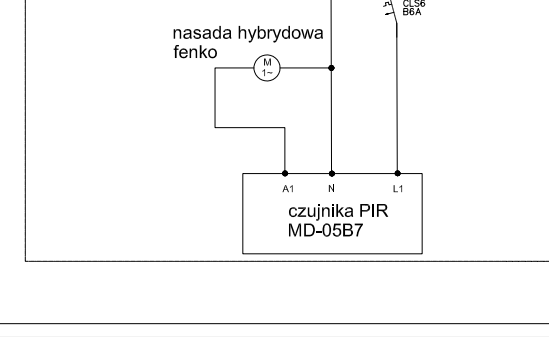
N
L1
CLS6
B6A
nasada hybrydowa
fenko
A1
N
L1
czujnika PIR
MD-05B7

Schemat sterowania nasadą hybrydową fenko regulatorem temperatury
typu. VENTS RT-10230V
wysokość montażu H = 1,5m

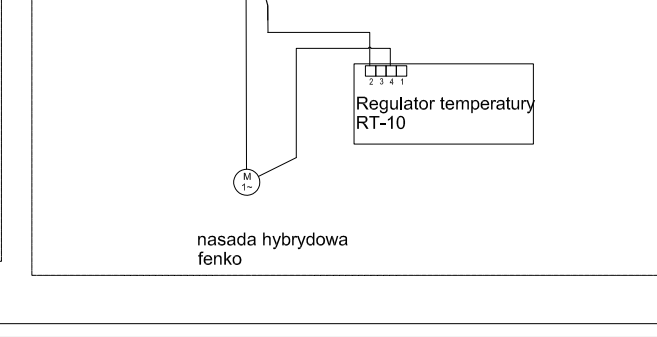
N
L1
CLS6
B6A
Regulator temperatury
RT-10
M
1~
nasada hybrydowa
fenko

LEGENDA:

HIGSTER sterownika z czujnikiem wilgotności
typu. Higster 230V IP50 moc przyłączeniowa 120VA
montaż naścienny H = 1,5m

Regulator temperatury RT-10
230V IP40 wysokość montażu H = 1,5m

CR42 Czujnik PIR typ MD-05B7 230 v AC IP20
mask obciążenie indukcyjne 300W
wysokość montażu H = 2,7m

Układ połączeń TN-S
jako ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH S.A.
ul. Obornicka 108 50-961 Wrocław

Grupa kapitałowa
HOLDING

Nazwa i adres obiektu	BUDOWA BUDYNKU DLA ZESTAWÓW LASEROWYCH SYMULATORÓW STRZELAŃ w KW 0550 OSPWL ŻAGAŃ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
Stadium projektu	PROJEKT WYKONAWCZY	Branża ELEKTRYCZNA	
Nazwa zadania	Adaptacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych stanowiących podstawę realizacji zadania nr 24026 na przygotowanie infrastruktury dla laserowych symulatorów strzelań w OSPWL Żagań	Nr zadania 24026	Rejestr 5723
Projektant	mgr inż. JAN KISIEL nr upr. DOŚ/0392/PBE/18 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Data 04.2020	Podpis
Sprawdzający	mgr inż. IRENEUSZ STROJEWSKI nr upr. 125/01/DUW do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Data 04.2020	Podpis
Nazwa rysunku	SCHEMAT ROZDZIELNICY RG	Skala -	Nr rysunku E-2