


Zalecenia:

1. Grupy kominowe nr II i III należy rozebrać do podłogi na strychu i wymurować ponad dach.
2. Należy odgruzować przewody :
 - 4 w grupie kominowej nr I
 - 2 w grupie kominowej nr III
3. Grupę kominowa nr 1 ponad dachem należy przemurować z cegły pełnej.
4. Należy wykonać wentylacje nawiewna do kotłowni zgodnie z PN-87/B-02411
5. Należy wymienić drzwiczki kominowe na przewodzie dymowym.
6. Wentylacje wywiewna kuchni należy podłączyć do przewodu kominowego nr 6 w grupie kominowej nr I
7. Wentylacje wywiewna wc Ip. należy podłączyć do przewodu kominowego nr 5 grupie kominowej nr I w części strychowej rura ocieplana.
8. Należy wykonać drzwiczki rewizyjne na przewodach kominowych w części strychowej lub wykonać bezpieczne dojście do przewodów kominowych na dachu.

Róża Wielka 31 CIS

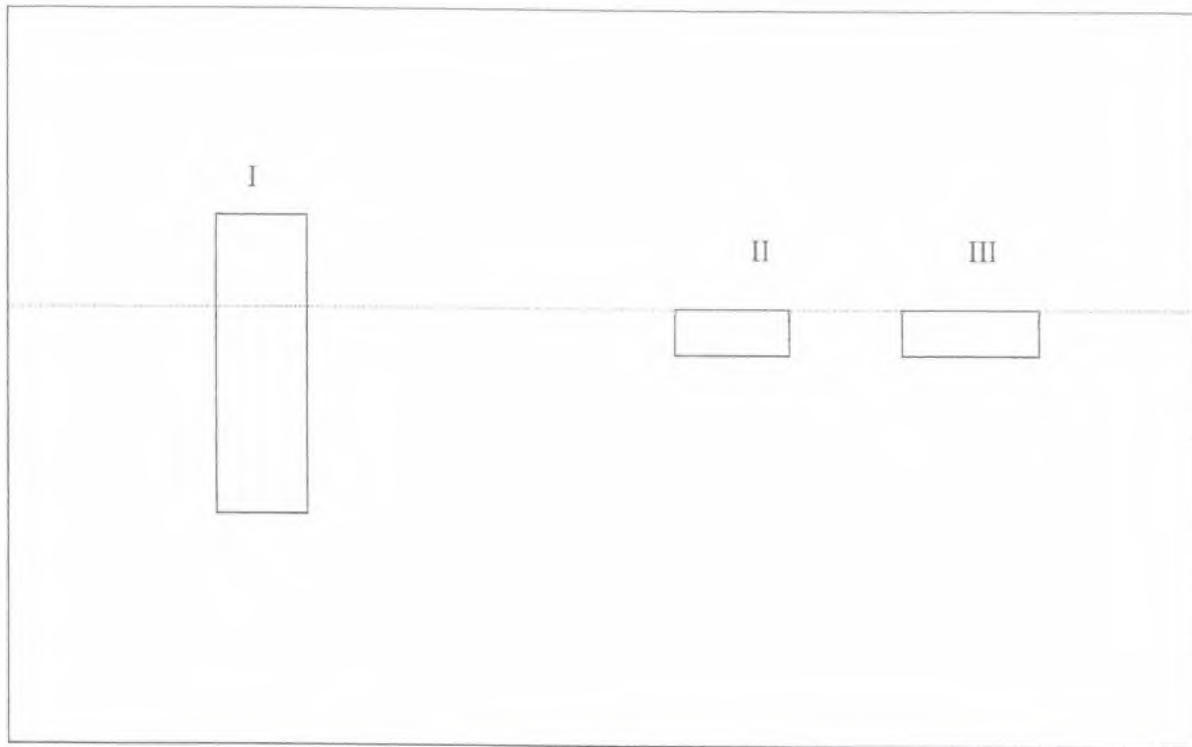


Grupa kominowa nr I

kocioł c.o. na paliwo stałe
piwnica 70kW

wentylacja wywiewna
kotłownia

wentylacja szatnia/wc parter

wentylacja administracja Ip
zagruzowany

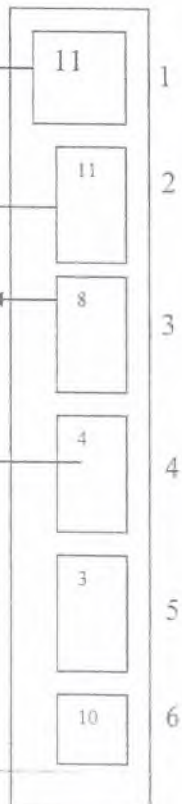

Ulica od
strony boiska